


Brecknell

PS1000 / PS2000

Básculas de piso

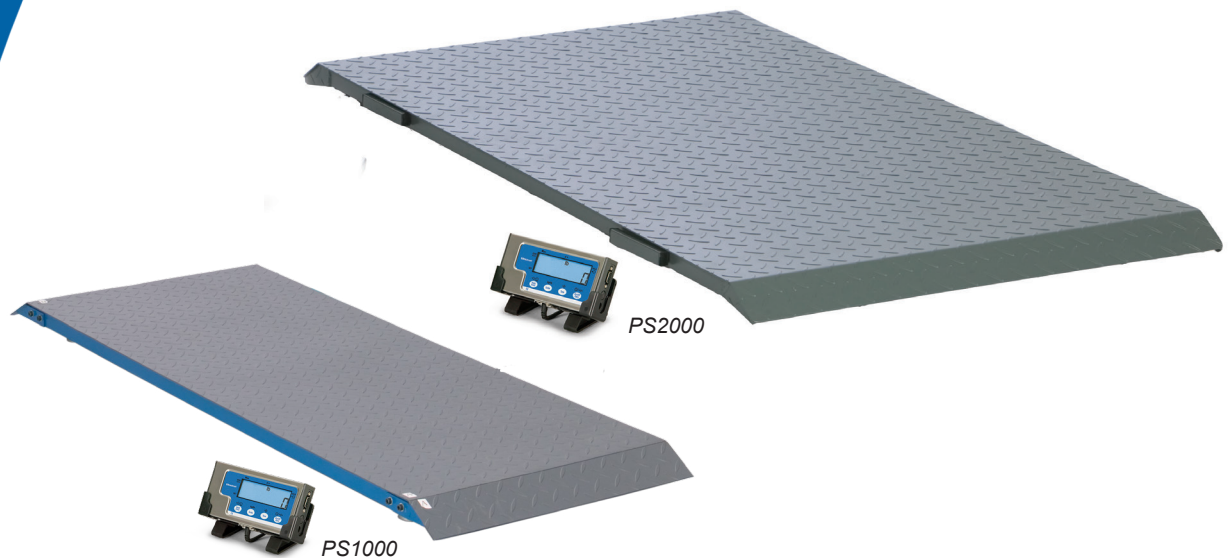

Las básculas portátiles de piso PS1000 y PS2000 cuentan con una plataforma robusta de acero con placa antideslizante, ideal para pesar animales grandes, mascotas y mercancías. No requieren instalación ni mantenimiento: simplemente colóquelas sobre una superficie dura y nivelada y ajuste las patas. Los extremos con rampas facilitan el acceso para el ganado y equipos como gatos hidráulicos o carretillas.

Cuentan con una cubierta superior de acero inoxidable resistente a la oxidación, una base de perfil bajo y un indicador alojado en ABS/acero. Cada báscula incluye un puerto estándar RS-232 para imprimir datos o para la interfaz con software de envío UPS/NCI.

El conveniente modo de retención de peso congela el último peso mostrado en la pantalla, permitiendo operación manos libres..

Opciones duales de alimentación — batería y adaptador de corriente — que soportan tanto el uso portátil como la instalación permanente en pared o escritorio.



Precisión

Dentro del 0.1 %



Capacidad

PS1000: 1000 lb x 0.5 lb / 500 kg x 0.2 kg
PS2000: 2000 lb x 1.0 lb / 1000 kg x 0.5 kg



Alimentación

Adaptador de 9 VDC, 600 mA (incluido) o cuatro pilas AAA (no incluidas)



Pantalla

Pantalla LCD de cinco dígitos de 0.625" / 17 mm



Construcción

Acero resistente con superficie de placa antideslizante e indicador de acero inoxidable/ABS



Teclas de operación

Encendido/Apagado/Cero, Tara, Unidad, Mantener/Imprimir

VALUE IN
WEIGHING

PS1000 / PS2000 Básculas de piso

Especificaciones del SBI 140

Unidades: lb, lb/oz, kg

Funciones: Modo de pesaje para animales (mantener), indicadores de peso estable con apagado automático

Capacidad de sobrecarga: Puede soportar el 150 % de la capacidad sin dañar la báscula

Puerto COM: RS-232, bidireccional, dúplex completo (cable no incluido)

Calibración: Accesible desde el panel frontal

Duración de la batería: Aproximadamente 20 horas de uso continuo

Temperatura de operación:

5 °C a 35 °C / 41 °F a 95 °F

Dimensiones del producto (L x A x H):

165 mm x 30 mm x 81 mm

6.5" x 1.2" x 3.2"

Dimensiones del empaque (L x A x H):

235 mm x 184 mm x 76 mm

9.25" x 7.25" x 3"

Certificaciones: Cumple con RoHS, WEEE, Prop65 y FCC, ETL, UKCA/CE

PS1000 / PS2000 Specifications

Adjustable Foot Pads: To work on uneven surfaces

Two Handles: Easily relocate

Ramped Ends

Product Dimension (L x W x H):

PS1000: 55.75" x 20.25" x 2.5"

1416 mm x 514 mm x 64 mm

PS2000: 59" x 30" x 2.5"

1498 mm x 762 mm x 64 mm

Packaging Dimension (L x W x H):

PS1000: 57.5" x 22" x 4"

1461 mm x 559 mm x 102 mm

PS2000: 64" x 36" x 7"

1626 mm x 914 mm x 178 mm

Shipping Weight:

PS1000: 77 lb / 35 kg

PS2000: 124 lb / 56 kg

Accessories/Options (not included):

Floor Stand (L x W x H): 810036380355

13.8" x 13.8" x 1" / 350 mm x 350 mm x 25 mm

overall height 37" / 940 mm


weight 10 lb / 4.5 kg

PS1000 Rubber Mat Kit: 816965007073

PS2000 Rubber Mat Kit: 816965007080



Mostrado con soporte de indicador opcional

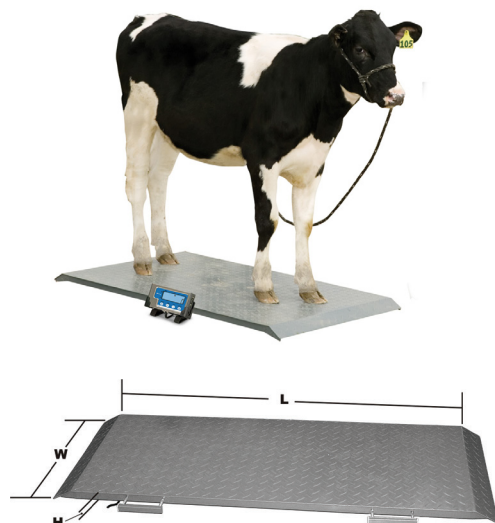

¡MANTENTE
CONECTADO
CON NOSOTROS!



@brecknell-scales



@brecknell_scales

Brecknell®

brecknellscales.com

Part of Avery Weigh-Tronix

Brecknell is part of Avery Weigh-Tronix. Avery Weigh-Tronix is a trademark of Illinois Tool Works group of companies whose ultimate parent company is Illinois Tool Works Inc ("Illinois Tool Works"). Copyright © 2025 Illinois Tool Works. All rights reserved. This publication is issued to provide outline information only and may not be regarded as a representation relating to the products or services concerned. This publication was correct at the time of going to print, however Avery Weigh-Tronix reserves the right to alter without notice the specification, design, price or conditions of supply of any product or service at any time.

PS1000_PS2000_es_L_100240.indd
V1 AWT35-100240