


# Brecknell

## PS1000 / PS2000

### Balances au sol

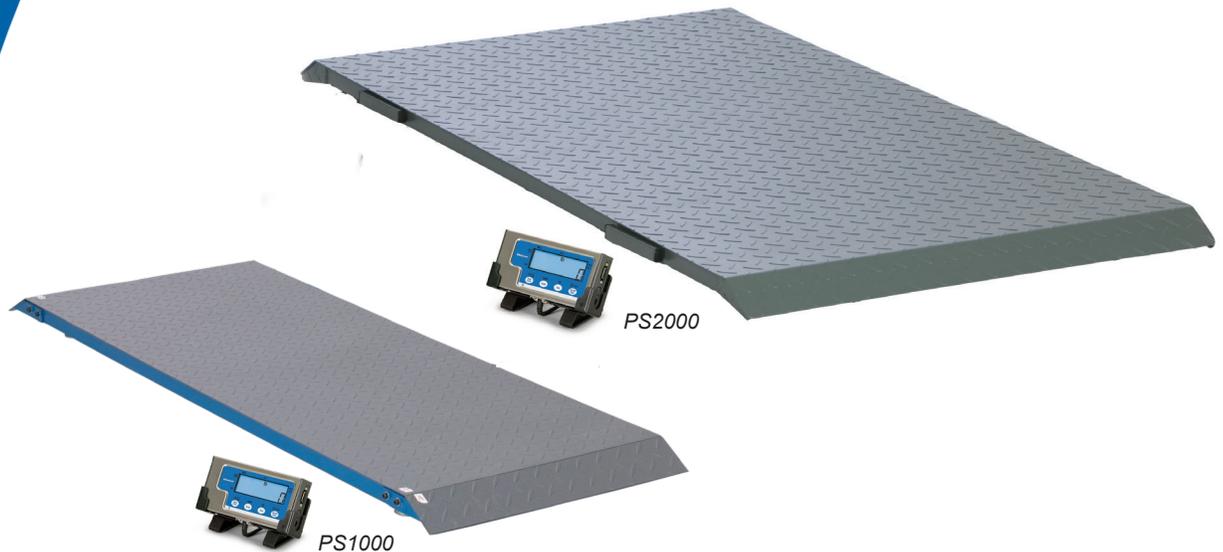

Les balances au sol portatives PS1000 et PS2000 sont dotées d'une plateforme robuste en acier à plaque striée, idéale pour la pesée d'animaux de grande taille, d'animaux de compagnie et de marchandises. Aucune installation ni entretien requis – il suffit de placer la balance sur une surface dure et nivelée, puis d'ajuster les pieds de nivellement. Les extrémités inclinées permettent un accès facile pour le bétail et les équipements tels que les crics ou les chariots.

Elles sont munies d'un dessus en acier inoxydable antirouille, d'une base à profil bas et d'un indicateur logé dans un boîtier en ABS et acier. Chaque balance comprend un port RS-232 standard pour l'impression des données ou l'interface avec les logiciels d'expédition UPS/NCI.

Le mode pratique de maintien du poids fige la dernière valeur affichée à l'écran, permettant une utilisation mains libres.

Deux options d'alimentation – pile et adaptateur CA – permettent une utilisation portable ou une installation permanente au mur ou sur un bureau.



#### Précision

Dans une marge de 0,1 %



#### Capacité

PS1000 : 1000 lb x 0,5 lb / 500 kg x 0,2 kg  
PS2000 : 2000 lb x 1,0 lb / 1000 kg x 0,5 kg



#### Alimentation

Adaptateur 9 VCC, 600 mA (inclus) ou quatre piles AAA (non incluses)



#### Affichage

Écran ACL à cinq chiffres de 0,625" / 17 mm



#### Construction

Acier robuste avec surface à plaque striée et indicateur en acier inoxydable/ABS



#### Touches de commande

Marche/Arrêt/Zéro, Tare, Unité, Maintien/Impression

VALUE IN  
WEIGHING

# PS1000 / PS2000 Balances au sol

## Spécifications du SBI 140

**Unité :** lb, lb/oz, kg

**Fonctions :** Mode de pesée pour animaux (maintien), indicateurs de poids stable avec arrêt automatique

**Capacité de surcharge :** Peut supporter 150 % de la capacité maximale sans endommager la balance

**Port COMM :** RS-232, bidirectionnel, duplex intégral (câble non inclus)

**Calibration :** Accessible depuis le panneau avant

**Autonomie de la batterie :** Environ 20 heures en fonctionnement continu

**Température de fonctionnement :**

5 °C à 35 °C / 41 °F à 95 °F

**Dimensions du produit (L x l x H) :**

165 mm x 30 mm x 81 mm

6,5" x 1,2" x 3,2"

**Dimensions de l'emballage (L x l x H) :**

235 mm x 184 mm x 76 mm

9,25" x 7,25" x 3"

**Certifications :** Conforme aux normes RoHS, WEEE,

Prop65 et FCC, ETL, UKCA/CE

## Spécifications PS1000 / PS2000

**Pieds ajustables :** Pour travailler sur des surfaces inégales

**Deux poignées :** Facilite le déplacement

**Extrémités inclinées**

**Dimensions du produit (L x l x H) :**

PS1000: 55,75" x 20,25" x 2,5"

1416 mm x 514 mm x 64 mm

PS2000: 59" x 30" x 2,5"

1498 mm x 762 mm x 64 mm

**Dimensions de l'emballage (L x l x H) :**

PS1000: 57,5" x 22" x 4"

1461 mm x 559 mm x 102 mm

PS2000: 64" x 36" x 7"

1626 mm x 914 mm x 178 mm

**Poids d'expédition :**

PS1000: 77 lb / 35 kg

PS2000: 124 lb / 56 kg

**Accessoires / Options (non inclus) :**

**Support au sol (L x l x H) : 810036380355**

13,8" x 13,8" x 1" / 350 mm x 350 mm x 25 mm

Hauteur totale 37" / 940 mm

Poids 10 lb / 4.5 kg

**Kit de tapis en caoutchouc PS1000 :**


816965007073

**Kit de tapis en caoutchouc PS2000 :**

816965007080



Présenté avec support d'indicateur en option

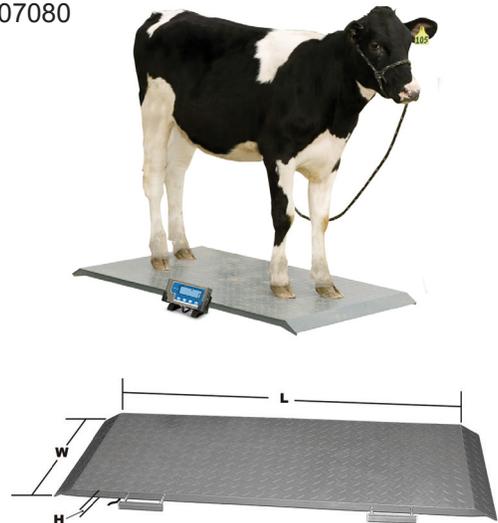

RESTEZ  
CONNECTÉ  
AVEC NOUS !



@brecknell-scales



@brecknell\_scales

**Brecknell®**

brecknellscales.com

Part of Avery Weigh-Tronix

Brecknell is part of Avery Weigh-Tronix. Avery Weigh-Tronix is a trademark of Illinois Tool Works group of companies whose ultimate parent company is Illinois Tool Works Inc ("Illinois Tool Works"). Copyright © 2025 Illinois Tool Works. All rights reserved. This publication is issued to provide outline information only and may not be regarded as a representation relating to the products or services concerned. This publication was correct at the time of going to print, however Avery Weigh-Tronix reserves the right to alter without notice the specification, design, price or conditions of supply of any product or service at any time.

PS1000\_PS2000\_fr-ca\_L\_100241.indd  
V1 AWT35-100241